


固德威GOODWE 太陽能逆變器

單機防逆功能安裝及設定


◆ 交流箱(主要配電盤)配置

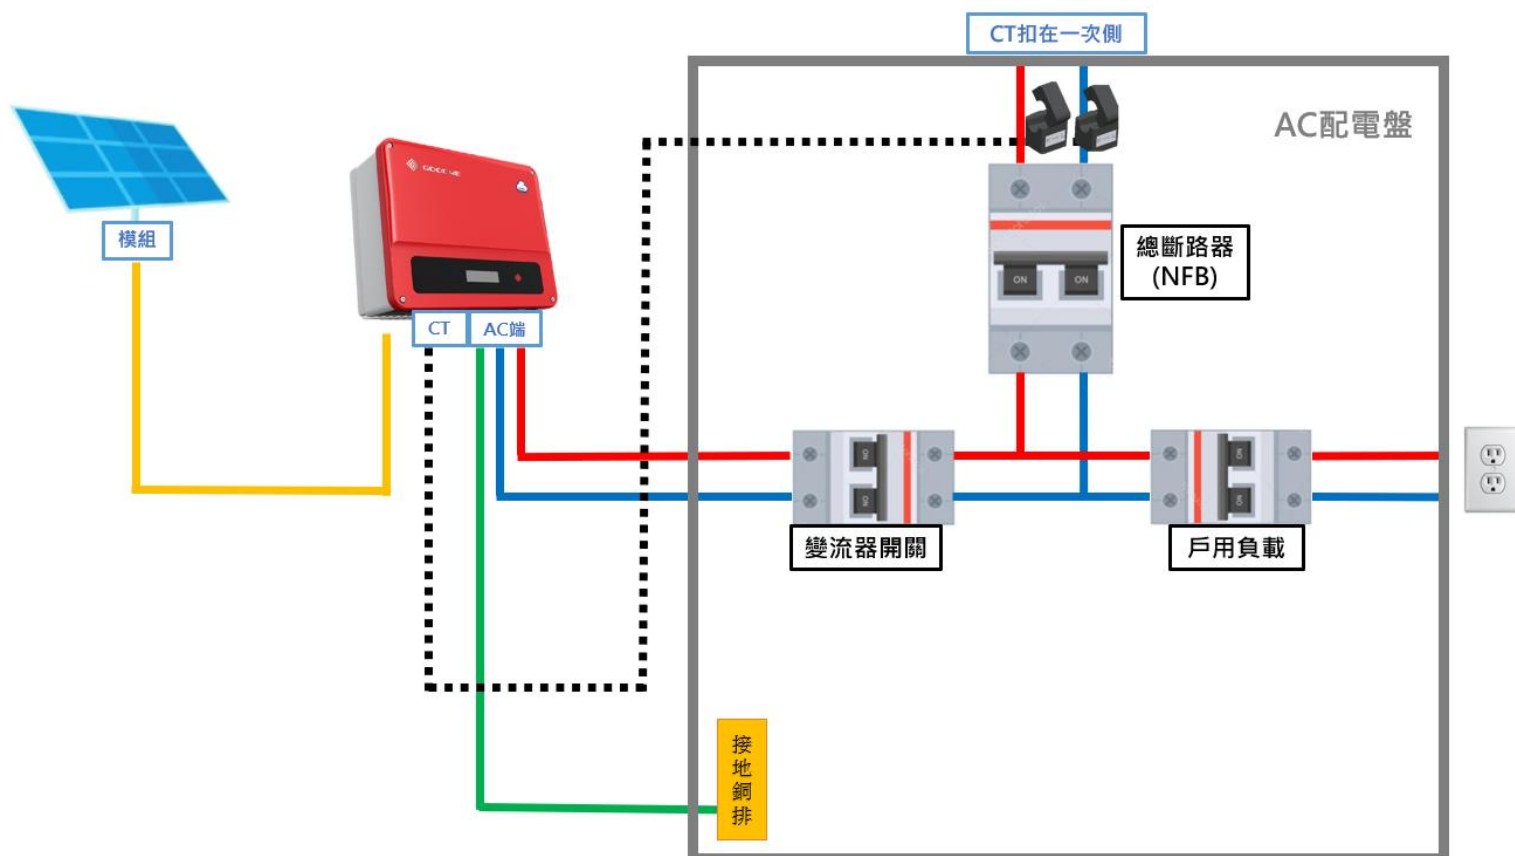

◆ 機台設定

請先將機台法規設至為“60Hz Default”


1. DC 端有輸入，可開機狀態下即可進行。
2. 按壓功能鍵至顯示機台型號(GWxxxx)畫面。

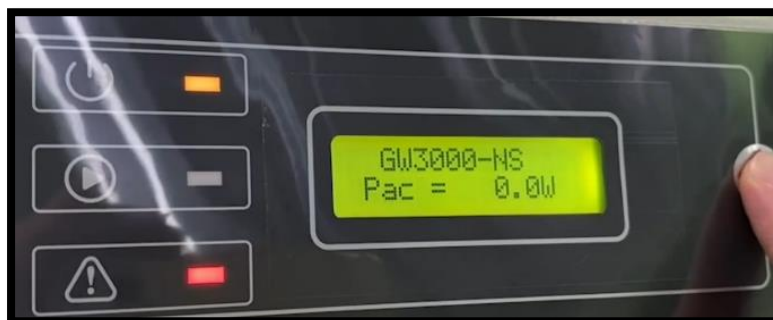

3. **長按進入**法規選項後，短按功能鍵選取
“60Hz GridDefault”後放開，等待機台回復首頁即可。



◆ CT 配置說明

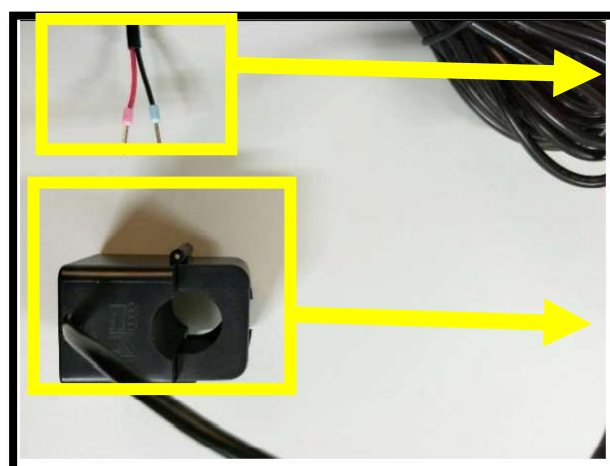

防逆機端端子

(需先連接附件 2PIN 端子頭，
如下頁步驟所示)

市電端扣環


◆ CT 與防逆機配置

1. CT 與防逆機端子連接


(1) 接入機台下方 CT 孔位。



(2) 兩條 CT 線的正(紅)、負(藍)，接入接頭 1、2 孔位。

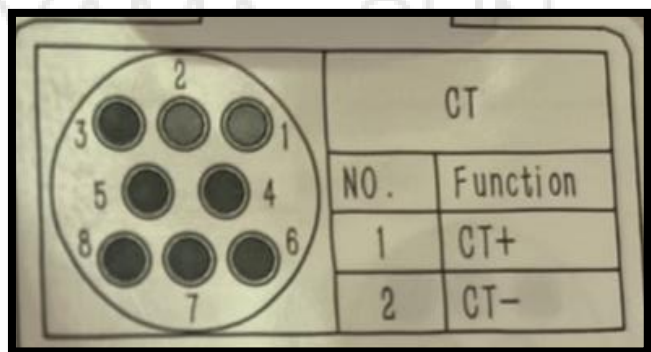

(3) 接好線後，將防水接頭插上即完成。

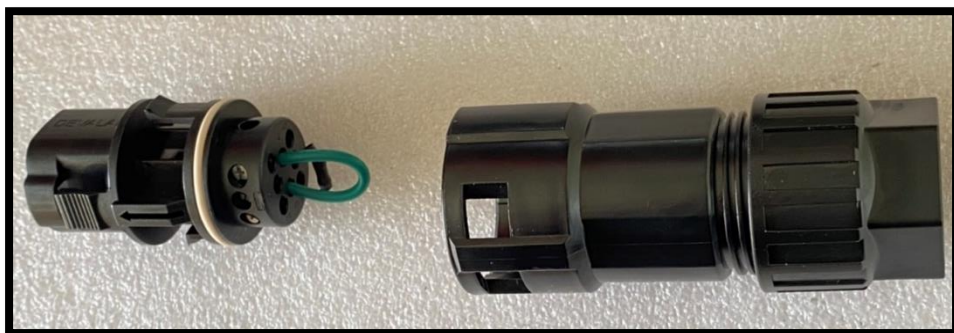

2. 功率限定功能開啟與設定

- (1) 短按功能鍵選取至**"Power Limit OFF"**畫面後，**長按**進入設定。



- (2) 當機台每次開機第一次設定時，在 Power Limit OFF 畫面
長按後會先出現 **Password:1111**，並等候約 5 秒機台跳至
Power Limit 選取畫面即可。



- (3) 短按功能鍵選取至**"Power Limit ON"**後，放開功能鍵，等
候約 20 秒機台回復首頁畫面即完成設定。



(4) 將兩顆 CT 扣上配電盤市電端。(兩顆 CT 箭頭相反 )



 設定安裝好後，**重新開機**。機台偵測後即開始倒數，
若倒數完成後出現 “**CT Reverse**” 字樣，

請將 **CT 兩顆顛倒方向** 後再重新開機一次。



。

3. 輸出功率調整

- (1) 功率限定功能開啟後，在 Power Limit ON 畫面在短按一下，即會顯示功率限定預設值為 2%。




- (2) 若要變更設定值，請長按功能鍵進入設定畫面。



- (3) 設定值為三位數。建議設定值為 000-002%。

長按約三秒跳至下一位數，短按選取該位數數字 0-9。

設置完成後放開按鈕，等候 20 秒待回復首頁即完成。

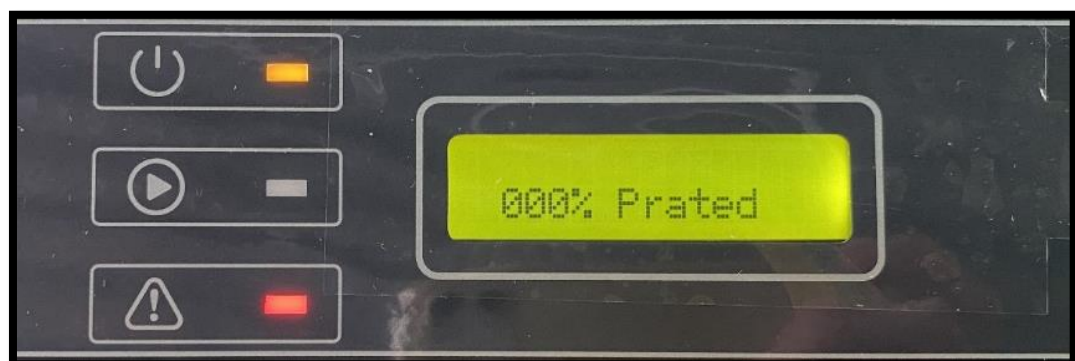

◆ 測試

 為確保安裝設置無誤 請依照下列步驟進行最終確認：

1. 開啟較大功率家電如冷氣、吹風機等並確認機台此時發電量會因為負載增加而提升。
2. 接著關閉較大功率家電並確認機台"會"因負載減少而降載。
3. 若機台輸出隨著負載增減而變動，且電表轉盤為停滯或轉速變慢即表示防逆功能正確啟動中。

若無法順利設定 請聯繫日山能源科技有限公司

TEL: 03-4711977

