



固德威GOODWE 太陽能逆變器

三相機-防逆安裝及設定

10-20K SDT-30 系統應用

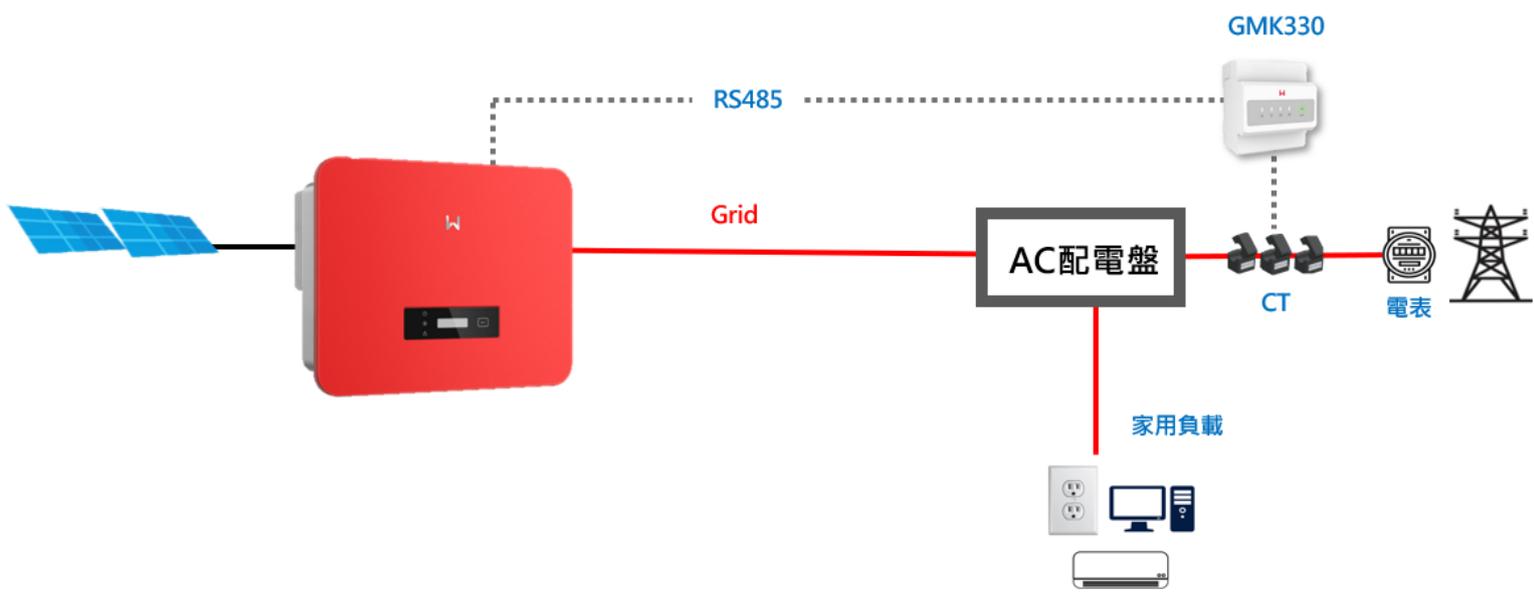

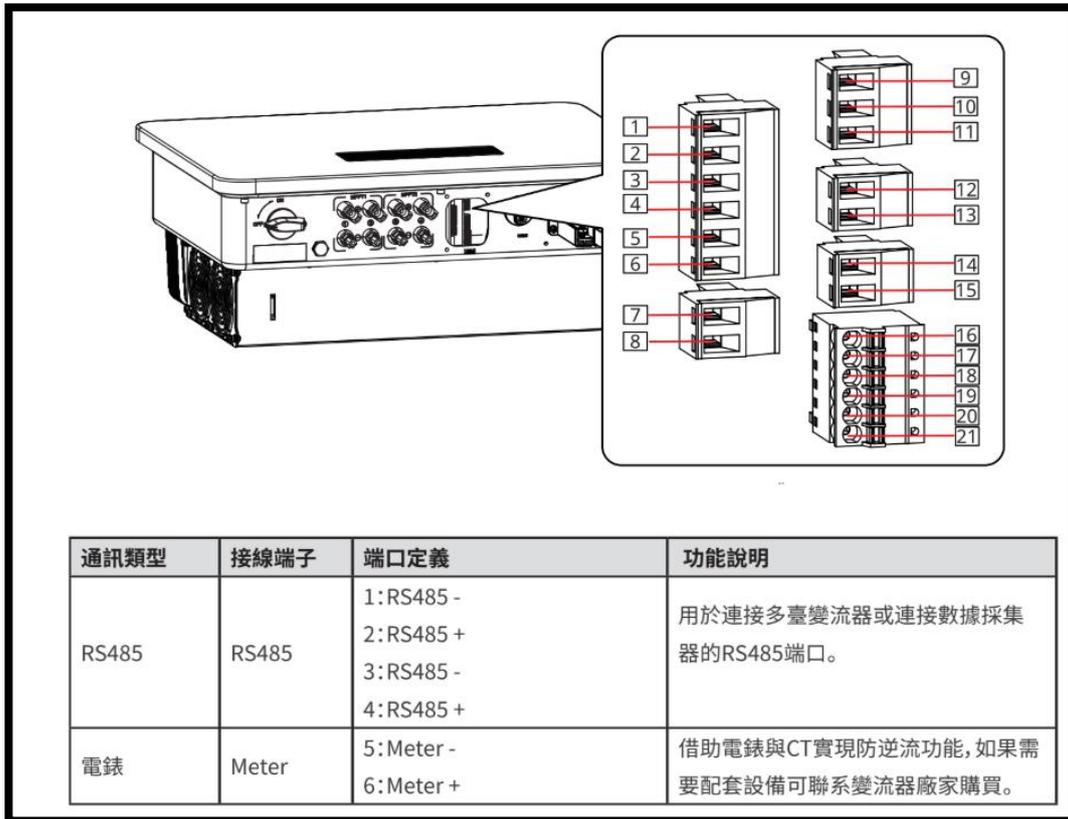


◆ 防逆功能開啟與設定

1. 螢幕找到高級設置 **Set Params** 長按進入(密碼:1111)。

短按找到 **Power Limit** 進入 開啟(on)防逆功能。

SetPowerLimit 設定 % 可以微調發電量。可微調 1~3%。

(0% 防逆完全不送電出去、 100% 發電全部送出去台電)

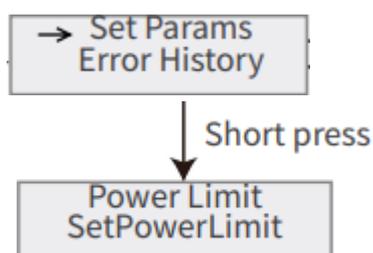

◆ 測試

 為確保安裝設置無誤 請依照下列步驟進行最終確認：

1. 開啟較大功率家電如冷氣、吹風機等並確認機台此時發電量會因為負載增加而提升。
2. 接著關閉較大功率家電並確認機台"會"因負載減少而降載。
3. 若機台輸出隨著負載增減而變動，且電表轉盤為停滯或轉速變慢即表示防逆功能正確啟動中。

若無法順利設定 請聯繫日山能源科技有限公司

TEL: 03-4711977

YAMA-SUN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.