


# SEMS+操作手冊

## 1.準備手機及下載安裝軟體：

1-1 安卓系統使用 Play 商店，蘋果系統使用 App Store，搜索下載 SEMS+。

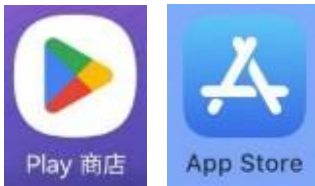


1-2 也可使用手機掃描 QR Code。



## 2.申請帳號/修改密碼：



2-1 請聯絡日山能源，提供欲申請的資料(手機號碼、用戶名、郵件、密碼)，由日山創建帳號，請勿自行申請。

2-2 修改密碼：登入一〉選擇右下角帳號一〉選擇密碼一〉輸入舊密碼及新密碼一〉選擇確認，後續就能使用新密碼登入。

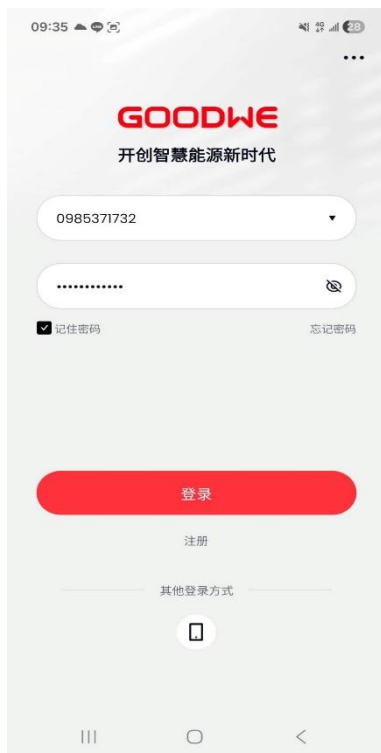

### 3.新增電站/添加設備：





3-1 新增電站：登入一〉首頁選擇右上方 + 一〉輸入地址定位以及詳細地址  
一〉輸入名稱、類型、模組容量一〉選擇完成。

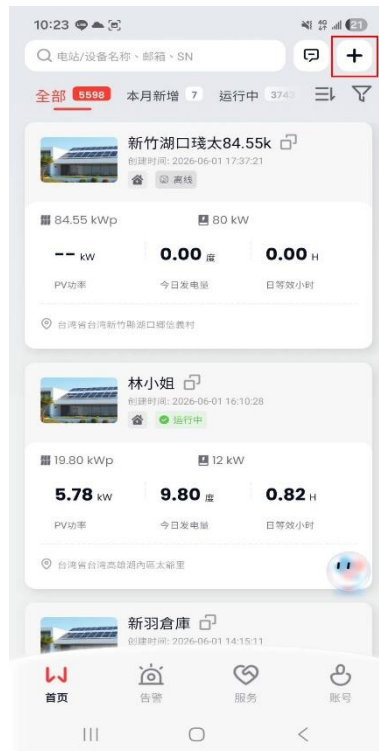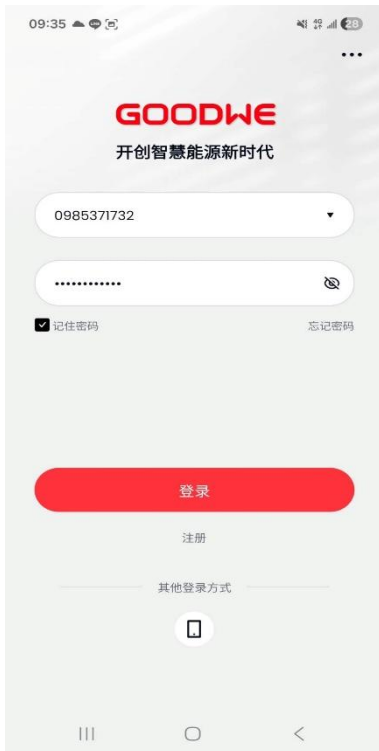

### 3-2 添加設備：登入—> 首頁選擇案場—> 選擇上方設備及添加設備

—> 掃描機台右側 QR Code 或手動輸入序列號及 Check Code

—> 選擇下一步及完成。

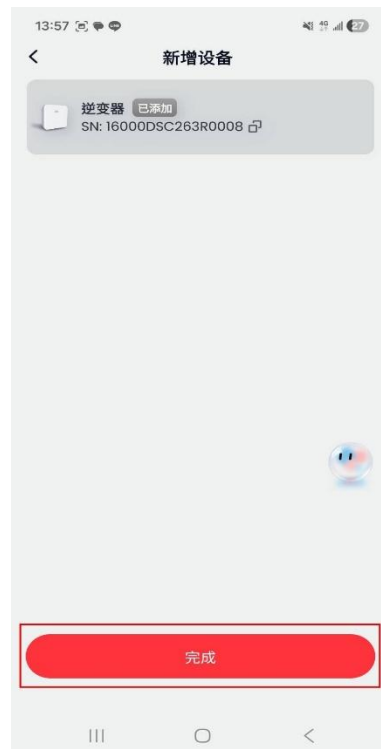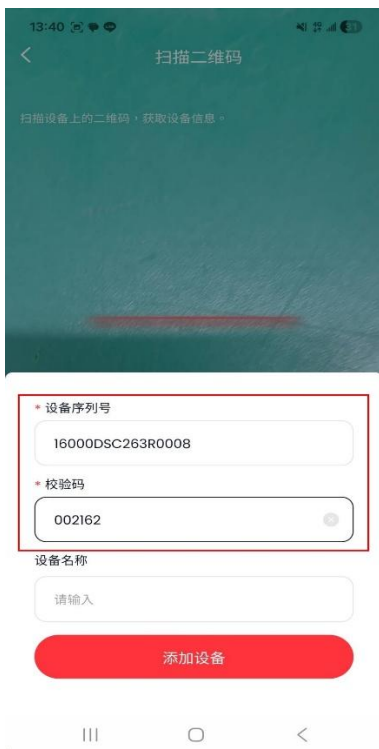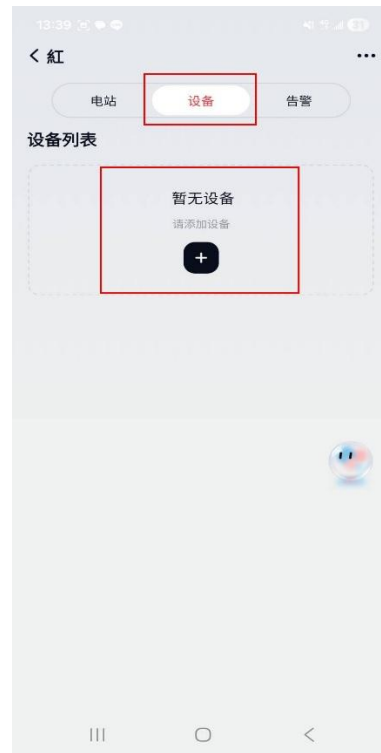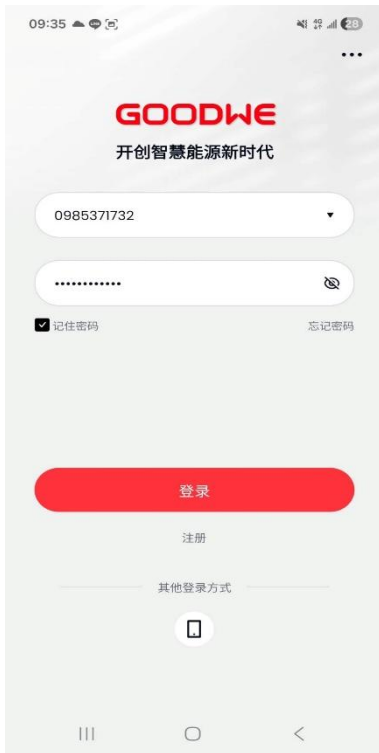

## 4.訪客添加：

4-1 訪客權限建議只能監測，無法調整案場內容，建議電站都建立在公司帳號下，在提供訪客帳號給客戶就可以了。

4-2 電站分享：登入後首頁選擇案場—>選擇右上方...後分享電站—>添加分享—>選擇訪客類型(電話 886 以及分享權限)—>選擇下一步及完成—>訪客帳號輸入手機號碼，密碼為手機末 8 碼。

